



Mode d'emploi WiFi-800



FRANÇAIS



Mode d'emploi

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouvelle

MACHINE A FUMEE ANTARI WiFi-800

■ *Introduction*

Nous vous remercions d'avoir choisi une machine à fumée ANTARI **WiFi-800**. Vous êtes en possession d'un produit robuste et puissant. En vue d'utiliser correctement votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Si vous respectez les instructions suivantes, vous profiterez d'une performance solide et convaincante de votre machine à fumée ANTARI pour de nombreuses années.

Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de votre machine à fumée, veuillez lire attentivement les instructions suivantes concernant le maniement, la sécurité et l'entretien.



Attention :

Risque de décharge électrique. Démontez l'approvisionnement électrique de l'appareil avant de remplissage de liquide, nettoyage ou d'entretien sur la machine.

■ *Risques d'électrocution*

- ◆ un usage domestique uniquement. N'est pas conçu pour une utilisation extérieure.
- ◆ Utilisez la prise électrique mise à la terre. A Avant la mise en marche, il faut prendre soin ddéterminer que l'appareil est installé à la tension nominale.
- ◆ Débranchez toujours l'appareil avant de remplir le réservoir.
- ◆ Assurez vous d'installer la machine à fumée toujours droit
- ◆ Eteignez l'appareil ou débranchez-le du secteur, quand il est hors d'usage.
- ◆ Cette machine n'est pas étanche. Protéger de l'humidité. Ne pas la plonger dans

l'eau. Si de l'humidité, du liquide ou du liquide à fumée devait pénétrer l'intérieur de l'appareil, débranchez le immédiatement et contactez un technicien ou votre revendeur ANTARI avant de le réutiliser.

- ♦ Pas réparable par l'utilisateur. Reportez-vous à votre revendeur ANTARI ou au personnel qualifié.

■ ***Danger d'incendie***

- ♦ Ce dispositif est destiné uniquement aux adultes et doit être installé hors de la portée des enfants. Ne jamais faire marcher sans surveillance.
- ♦ Ne jamais braquer le bec de l'appareil directement sur des personnes.
- ♦ Le débit de la machine à fumée est très chaud. Pendant que la machine est en marche, respectez une distance d'environ 60 cm vis-à-vis son bec.
- ♦ Repérez la machine à fumée dans une zone bien ventilée. Ne couvrez jamais les fentes d'aération de l'unité. Pour garantir une aération suffisante, laissez un espace libre de 20 cm tout autour de l'appareil.
- ♦ Ne jamais braquer le bec de la machine sur des flammes.
- ♦ Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou un personnel qualifié afin d'éviter tous les dangers.
- ♦ Laissez refroidir la machine à fumée avant de le nettoyer ou entretenir & transport.

■ ***Danger d'explosion***

- ♦ Ne jamais mélanger les liquides inflammables (par exemple, le pétrole, le gaz, le parfum) et le liquide à fumée.
- ♦ Employez uniquement des liquides à fumée de haute qualité à base d'eau recommandées par votre revendeur. D'autres liquides à fumée pourraient causer l'obstruction ou l'endommager de la machine à fumée.

- ♦ Faites attention qu'il y ait toujours suffisamment de liquide à fumée dans le réservoir. Un emploi sans liquide pourrait endommager la pompe ou provoquer la surchauffe de l'élément de chauffage.
- ♦ Si votre machine à fumée ANTARI ne devait plus fonctionner correctement, éteignez-le immédiatement. Videz complètement le réservoir, emballez le soigneusement (au mieux dans son emballage d'origine) et l'envoyez-le à votre revendeur ANTARI.
- ♦ Vider toujours le réservoir avant d'envoyer ou transporter l'appareil.
- ♦ Ne jamais avaler le liquide à fumée. Si c'était tout de même le cas, consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau.

Remarque: Veuillez suivre toute instruction de sécurité appliquée sur le boîtier de votre machine à fumée ANTARI.

■ *Déballage & inspection*

Ouvrez le carton d'emballage et vérifiez que tous les équipements nécessaires au fonctionnement du système sont arrivés sans dommage.

Le carton d'expédition doit contenir les éléments suivants:

1. Une unité de Machine à fumée ANTARI WiFi-800.
2. Cordon d'alimentation.
3. Mode d'emploi

Si l'équipement est absent, contactez immédiatement votre revendeur ANTARI.

Avant de commencer votre installation initiale sur la machine à fumée ANTARI WiFi-800, assurez-vous que : Il n'y a pas de dommages évidents causés par le transport. Dans le cas où le boîtier ou le câble de l'appareil est endommagé, ne pas brancher et ne pas essayer de l'utiliser jusqu'à contacter votre revendeur ANTARI pour

l'aide.

■ **Installation**

Etape 1 : Placez la machine à fumée sur une surface plane et dans un grand espace convenable avec au moins 50 cm d'espace libre autour de la machine.

Etape 2 : Remplissez le réservoir avec le liquide recommandé par le revendeur Antari.

Etape 3 : Branchez l'appareil à l'alimentation nominale indiquée. Pour déterminer la puissance nécessaire pour la machine, se référez à l'étiquette sur le dos de la machine.

Etape 4 : Allumez la machine et lui permettre de se réchauffer, lorsque la machine se réchauffe, le voyant LED sur la touche va apparaître le "Flash rouge". Le réchauffage va durer presque 2 minutes. Fois que la machine atteint sa température de fonctionnement, l'état du voyant LED s'allume "Plein Rouge ". Maintenant la machine est prête à fonctionner.


Etape 5 : Pour commencer à jeter la fumée, appuyez sur la touche située sur la poignée, libérez la touche pour arrêter.

Etape 6: Pour éteindre la machine, mettez l'interrupteur sur la position OFF.

■ **Maniement iOS**

Téléchargement de l'application

Se connecter à App Store et télécharger l'application Antari Fog 800. Elle vous permet de contrôler WiFi 800 en utilisant votre iPhone ou iPad.

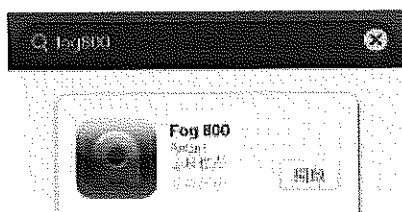


■ Connexion iPhone / iPad à 800 WiFi

Etape 1 : Sur votre iPhone / iPad, sélectionnez les Réglages> Wi-Fi> la liste des titres disponibles de dispositif Wi-Fi sera montrée.

Etape 2 : Sélectionnez WIFI800-XXXXXXX, "XXXXXXX" indique le numéro de série de la machine, est aussi le SSID et le mot de passe par défaut.




Etape 3 : Entrez le mot de passe pour se connecter à la machine, et attendez que le nom du réseau est vérifié.

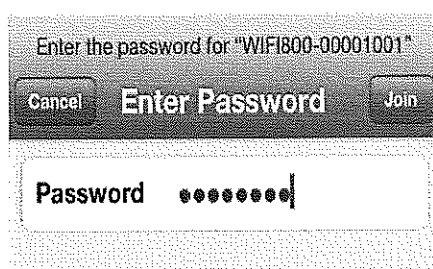

■ *Contrôle*

L'application Fog 800 vous fournit deux façons de contrôler votre machine à fumée WiFi 800.

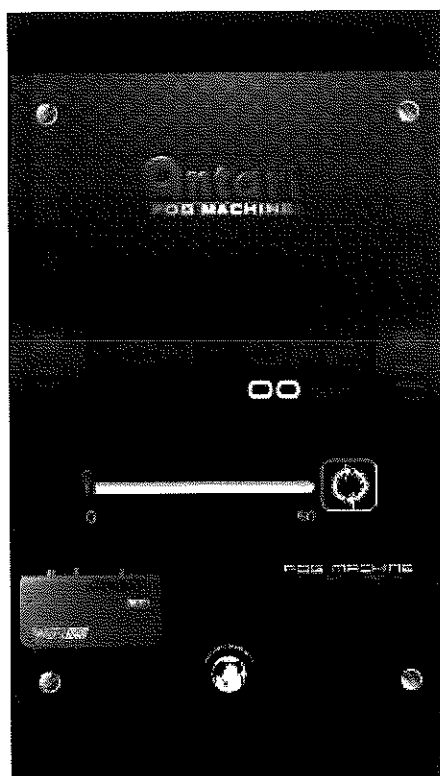

Mode de compte-temps -Vous permettez de définir le temps de durée de fumée. Faites glisser la barre de temps (de 1 à 60 secondes), appuyez sur ON pour commencer à faire de la fumée. La fumée s'arrêtera lors de la compte à rebours jusqu'à zéro.


Mode continu - il suffit d'appuyer sur la touche ON pour jeter la fumée. La machine fait continuellement de la fumée, et appuyez sur la touche OFF pour s'arrêter.

Remarque: Si la touche ON est pressé et la machine ne peut pas faire de la fumée, assurez-vous que la touche d'émission continue de cycle  est allumée.

■ *Wi-Fi Réglage à l'avance*

Une configuration basée sur le Web vous permet de personnaliser la configuration de vos paramètres Wi-Fi. Pour commencer la configuration, d'abord établissez la connexion Wi-Fi avec la machine, puis ouvrez un navigateur Web, entrez <http://192.168.16.254> et lorsque la fenêtre de connexion s'affiche, entrez le nom d'utilisateur admin et le mot de passe admin par défaut.



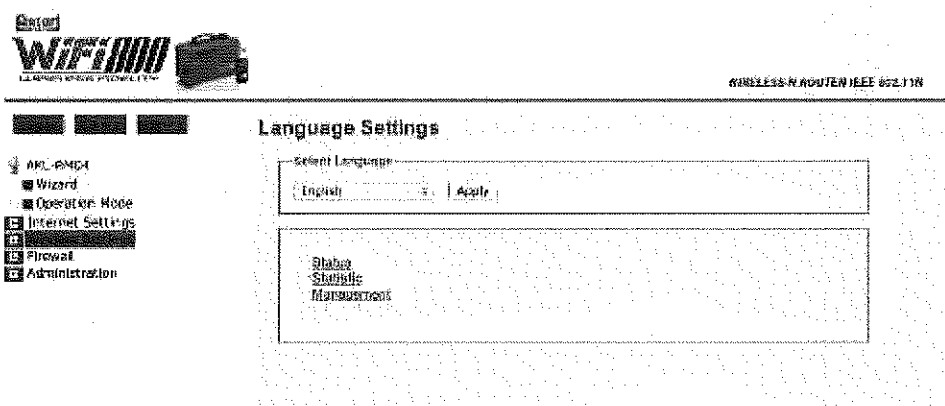

■ Paramètres sans fil > Base

Wireless Network	
Driver Version	2.6.0.1
Radio On/Off	☒ RADIO ON ☐
WiFi On/Off	☒ WIFI ON ☐
Network Mode	11b/g/n mixed mode ☒
Network Name (SSID)	WIFI800-00001001 ☐ Hidden ☐ Isolated ☐
Broadcast Network Name (SSID)	☒ Enable ☐ Disable
AP Isolation	☐ Enable ☒ Disable
BSSID	48:02:2A:00:0B:4C
Frequency (Channel)	2412MHz (Channel 1) ☒

Radio On / Off Allumer ou éteindre (On/Off) le signal du radio

Par défaut

Off

WiFi On/Off Allumer ou éteindre (On/Off) le signal de WiFi

Par défaut

Off

Mode de réseau Sélectionnez une des options suivantes qui répond à vos clients 11b / g en mode mixte

11b seulement

	11g seulement
	11b/g/n en mode mixte (par défaut)
	11n seulement (2.4G)
Nom du réseau (SSID)	Le nom de votre réseau sans fil, créer un nom pour votre réseau sans fil en utilisant jusqu'à 32 caractères.
Nom de réseau de diffusion (SSID)	Lors du commencement, c'est le réglage par défaut. S'il est Interdit cette fonction, le SSID de l'appareil ne sera pas visible. Le client sans fil devra connaître le SSID afin de s'y connecter.
Isolement AP	Empêcher que les dispositifs connectés à AP communiquent directement d'autres appareils. Le réglage par défaut est l'option «Interdit».
Fréquence (Canal)	Sélectionnez la fréquence d'émission

■ Paramètres sans fil > Sécurité

Select SSID	
SSID choice	WIFI800-00001001
"WIFI800-00001001"	
Security Mode	WPAPSKWPA2PSK
WPA	
WPA Algorithms	☐ TKIP ☒ AES ☐ TKIPAES
Pass Phrase	00001001
Key Renewal Interval	3600 seconds (0 ~ 4194303)

Choix SSID	Sélectionnez un SSID pour démarrer la configuration
Mode de sécurité	Choisissez l'un des modes suivants pour la protection des données: Interdit OPENWEP


	WPA-PSK
	WPA2-PSK
	WPAPSKWPA2PSK (par défaut)
Algorithmes WPA	TKIP
	AES
	TKIPAES
Phrase de passe	Mot de passe de configuration
Intervalle de renouvellement des clés	Entrez le montant de temps avant que la clé de groupe utilisée pour les données de diffusion et de multidiffusion ne soit changée (3600 par défaut)

■ *Administration> Gestion*

Administrator Settings	
Account	admin
Password	*****

Compte	Changer le nom du compte de connexion (par défaut admin)
Mot de passe	Changer le mot de passe de connexion (par défaut admin)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Tuyère | 7. Porte-fusible |
| 2. Corps | 8. Cordon d'alimentation |
| 3. Poignée | 9. Antenne |
| 4. Bouton-poussoir de la poignée | 10. Contrôle prise de courant |
| 5. Couvercle du réservoir/ réservoir | 11. Pied |
| 6. Interrupteur à bascule / Puissance | 12. LED |

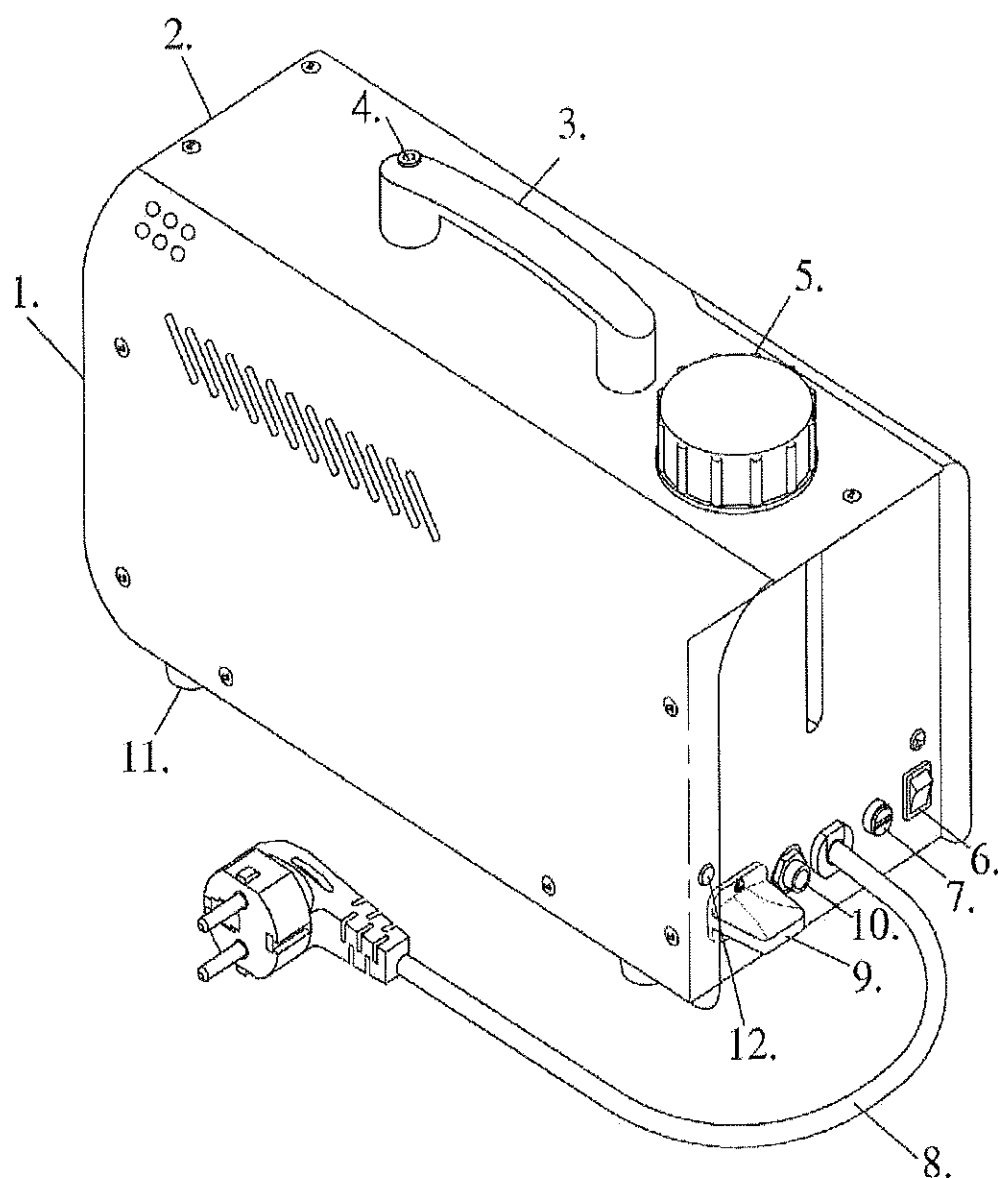

■ *Caractéristiques Techniques*




Modèle	WiFi-800
Alimentation	AC100-120V, AC 220-240V / 50HZ - 60HZ-
Puissance de rendement	800 W
Volume d'émission	3000 pieds cubes / Min
Contenu de réservoir	0.8 litre
Consommation de liquide	60 min./ 0.8 litre
Poids	4.1 kg
Dimensions (LxlxH)	315 x 128 x 220 mm
Télécommande optionnel	Z-10 Télécommande On / Off, Z-40 Télécommande de compte-temps, Z-50 Télécommande sans fil
Premier Temps de Chauffage	1.7 min.

■ *Télécommande optionnel pour WiFi-800*

- ♦ **Z-10:** une télécommande filaire de 10 mètres avec une prise mâle de 1/4 pouce. Le voyant rouge indique que l'appareil est allumé. Lorsque la machine à fumée atteint sa température de fonctionnement, le voyant vert sur cette télécommande s'allume, indiquant que l'opérateur peut jeter la fumée en appuyant sur la touche rouge. Le voyant vert et clignotant apparaît pendant les cycles de l'échauffement et réchauffage de fumée (environ 1-2 minutes), et reste fixe lorsque la machine devient opérationnelle. Les Z-10 Caractéristiques du "toggle switch" fonction: Appuyez une fois pour "ON" continu, appuyez encore une fois pour libérer la fonction " ON " continu.
- ♦ **Z-40:** une télécommande filaire de 10 mètres avec une prise mâle de 1/4 pouce. Ses deux touches permettent aux utilisateurs de personnaliser la durée et l'intervalle de jet de fumée. Appuyez sur la touche-TIMER jaune pour activer la fonction de compte-temps. Ajuster l'intervalle entre deux jets de fumée (dans la plage de 10 à 250 secondes) à l'aide de la touche INTERVAL. Ajustez la durée de chaque jet de fumée (dans la plage de 10 à 120 secondes) à l'aide de la touche DUREE. Une fois que vous appuyer sur la touche FOG vert, elle va remplacer toutes les autres fonctions de contrôle et activer le débit maximal.
- ♦ **Z-50:** une télécommande sans fil avec une prise mâle de 1/4 pouce. Un

fonctionnement à distance est possible, jusqu'à une distance de 50 mètres dans la zone ouverte. Maintenez la touche rouge pour la formation de fumée.

■ Z-10, Z-40, Z-50 Télécommande

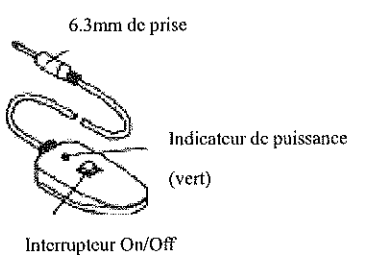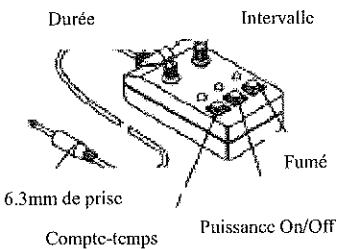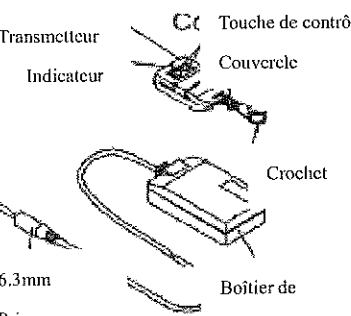Z-10	Z-40	Z-50 (Sans fils)
Longueur de câble : 10m Télécommande : 6.3mm de prise Fonction : Interrupteur à bascule On/Off  6.3mm de prise Indicateur de puissance (vert) Interrupteur On/Off	Longueur de câble : 10m Télécommande : 6.3mm de prise Fonction : Compte-temps avec l'intervalle et la durée ; Manuel On/Off  Durée Intervalle 6.3mm de prise Compte-temps Fumé Puissance On/Off	Longueur de câble : sans fil, jusqu'à 50m Télécommande : 6.3mm de prise Fonction : Sans fil On/Off  Transmetteur Indicateur Touche de contrôle Couvercle Crochet 6.3mm Prise Boîtier de récepteur

■ Remarque de fonctionnement

- ♦ Toutes machines à fumée dégagent une condensation autour de son bec de sortie qui pourrait mener à une accumulation d'humidité au-dessus de l'appareil. Prenez cela en considération lors du choix de l'emplacement de votre appareil.
- ♦ Pendant son fonctionnement ou quelque temps après, il se peut de temps à autre qu'une machine à fumée débite spontanément de la fumée.

■ Maintien

Faites toujours attention de ne pas polluer le liquide à fumée. Après l'avoir rempli de liquide à fumée, refermez toujours immédiatement les couvercles du bidon de liquide et du réservoir de la machine. Après toutes les 40 heures de fonctionnement continu, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée pour nettoyer l'appareil.

Les étapes de nettoyage recommandée est comme suit:

1. Videz tout le liquide de fumée à partir de la machine. Ajoutez de l'eau distillée dans le réservoir de liquide. Branchez l'appareil et commencer à se réchauffer.

2. Faire fonctionner l'appareil dans un endroit bien aéré et faire fonctionner lentement la machine à fumée. Ne pas laisser la pompe fonctionner à sec.
3. Le nettoyage est maintenant terminé. Videz l'eau restante dans le réservoir de liquide et remplissez avec du liquide à fumée. Faites re-fonctionner la machine.

Note:

Le nettoyage régulier de votre machine à fumée peut vous aider à réduire le coût de remplacement et de réparation.

Après une certaine période de temps d'utilisation, dû à la consistance visqueuse du liquide à fumée et à la haute température avec laquelle la fumée s'évapore, toutes les machines à fumée ont tendance à encrasser. Toutefois, une machine à fumée bien entretenu devrait fournir plus longue et plus fiable durée de vie.

■ ***Stockage***

1. Quand la machine n'est pas utilisée, mettez-le dans un endroit frais et sec.
2. Il est fortement recommandé de tester fonctionner la machine sur une base mensuelle afin d'atteindre le meilleur état possible. Une phase d'essai se compose de l'échauffement de la machine suivi de quelques minutes d'émission. Après cela, suivez l'étape 1 sous Stockage.

Lisez et conserver ces instructions, s'il vous plaît.

Antari[®]

FOG MACHINE

WiFi-800 USER MANUAL



CONFORMS TO
ANSI/ISO 9001:2008
CERTIFIED TO
CAN/CSA STD.
C22.2 NO.64



English • 中文

© 2013 Antari Lighting and Effects Ltd.



User Manual

*Congratulations on the purchase of your new
ANTARI WiFi-800 FOG MACHINE.*

■ **Introduction**

Thank you for choosing ANTARI WiFi-800 Fog Machine. You now own a state-of-the-art machine. Prior to use, we suggest that you carefully read all of the instructions. By following the suggestions found in this user manual, you can look forward to the reliable and satisfactory performance of your ANTARI Fog Machine for years to come.

Please follow these operation, safety and maintenance instructions to ensure a long and safe life-time for your fog machine.



CAUTION:

Risk of electric shock. Disconnect the appliance from the electric supply before refilling liquid, cleaning or performing maintenance on the machine.

■ **Danger of Electric Shock**

- ◆ Household Use only. Not designed for outdoor use.
- ◆ Use grounded electrical outlet only. Prior to use take care to determine that the unit is installed at the rated voltage.
- ◆ Always unplug your ANTARI Fog Machine before filling its liquid tank.
- ◆ Always keep fog machine in upright position.
- ◆ Turn off or unplug the machine when not in use.
- ◆ This machine is not water-proof. Keep this device dry. Don't immerse in water. If moisture, water, or fog fluid gets inside the housing, immediately unplug the unit and contact a authorized service technician or your ANTARI dealer before using it again.
- ◆ No user serviceable parts inside. Refer to your ANTARI dealer or qualified service personnel.

■ ***Danger of Burns***

- ◆ This device is for adult use only and must be installed out of the reach of children. Never leave the unit running unattended.
- ◆ Never aim the output nozzle directly at people.
- ◆ Fog machine output is very hot. Avoid coming within 60 cm of the output nozzle during operation.
- ◆ Locate the fog machine in a well-ventilated area. Never cover the unit's vents. In order to guarantee adequate ventilation, allow a free air space of at least 20 cm around the sides and top of the unit.
- ◆ Never aim the output nozzle at flames.
- ◆ If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or qualified personnel in order to avoid a hazard.
- ◆ Always let your ANTARI Fog Machine cool down before cleaning or service.

■ ***Danger of Explosion***

- ◆ Never add flammable liquids (such as oil, gas, perfume) to the fog liquid tank.
- ◆ Use only high-quality, water-based fog liquid that your dealer recommends. Other fog liquids may cause clogging or damage fog machine.
- ◆ Always make sure there is sufficient liquid in the tank. Operating this unit without liquid will cause damage to the pump as well as over-heating of the heater.
- ◆ If your ANTARI fog machine fails to work properly, discontinue use immediately. Drain all fog liquid from the tank, pack the unit securely (preferably in the original packing material), and return it to your ANTARI dealer for service.
- ◆ Always empty fluid tank before posting or transporting this unit.
- ◆ Never drink fog liquid. If it is ingested, call a doctor immediately. If fog liquid comes in contact with skin or eyes, rinse thoroughly with water.

Note: Pay attention to all warning labels and instructions printed on the exterior of your ANTARI Fog Machine

■ ***Unpacking & Inspection***

Open the shipping carton and verify that all equipment necessary to operate the system has arrived intact.

The shipping carton should contain the following items:

1. One unit of Antari WiFi-800 Fog Machine
2. Power cord
3. User Manual

If any equipment is missing contact your ANTARI dealer immediately.

Before beginning your initial setup on ANTARI WiFi-800 Fog Machine, make sure that there is no evident damage caused by transportation. In the event that the unit's housing or cable is damaged, do not plug it in and do not attempt to use it until after contacting your ANTARI dealer for assistance.

■ ***Setting Up***

Step 1: Place the machine on a flat surface and in a suitable large area with at least 50 cm open space around the machine.

Step 2: Fill the fluid tank with Antari approved fluid.

Step 3: Connect the machine to suitable rated power supply. To determine the power requirement for the machine refer to the label on the back of the machine.

Step 4: Turn on the machine and allow it to heat up, while the machine is heating up the LED status light on pushbutton will "Flash Red". Heat up takes approximately 2 minutes. Once the machine has reached operating temperature, the status LED will light "Solid Red". Now the machine is ready for operation.


Step 5: To start making smoke, press the pushbutton located on the handle; release pushbutton to stop.

Step 6: To turn off the machine, put the power switch to the **OFF** position.

■ ***iOS Operation***

Downloading the application

Login to the App Store and download Antari Fog 800 application. It allows you to control the WiFi 800 using your iPhone or iPad.

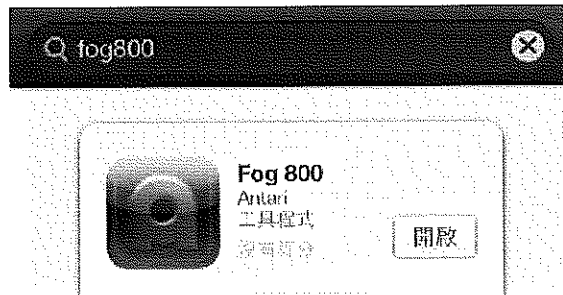


■ **Connecting iPhone/iPad to WiFi 800**

Step 1: On your iPhone/iPad, select Settings > Wi-Fi > list of available Wi-Fi device will be showed.

Step 2: Select WIFI800-XXXXXXX, "XXXXXXX" indicate the serial number of the machine, is also the default SSID and password.




Step 3: Enter password to connect to the machine, and wait until the network name is checked.

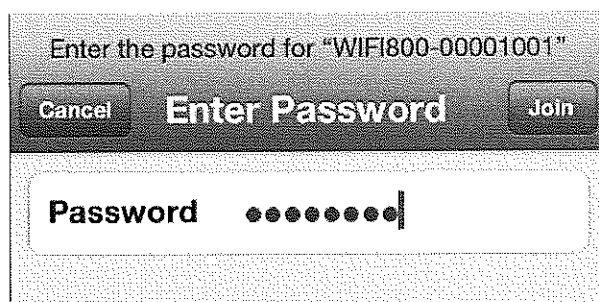

■ Controlling

The Fog 800 application provides you two ways control your WiFi 800 fog machine:

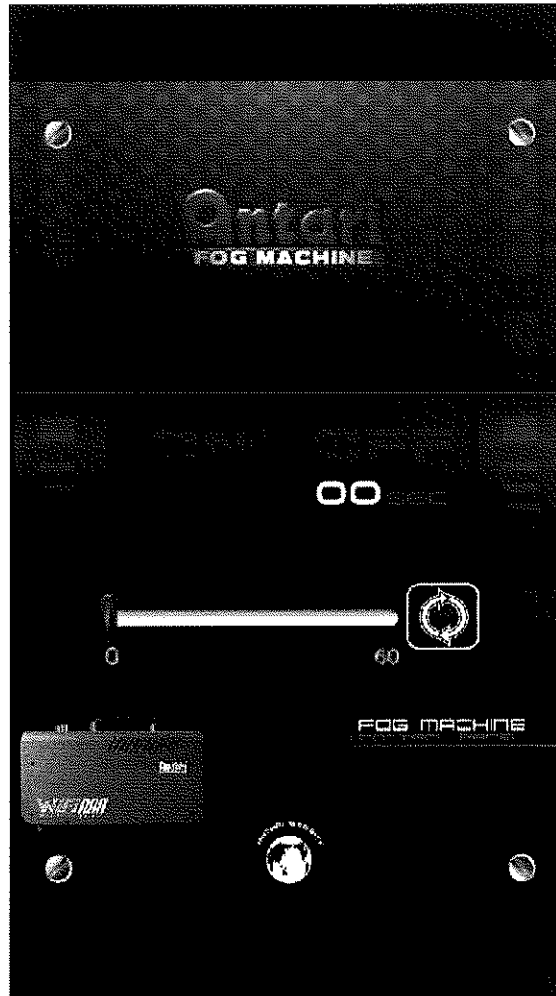

Timer Mode – allows you to set smoke duration time. Slide the time bar (from 1 to 60 seconds), press ON to start making smoke. Smoke will stop once the timer count down to zero.

Continuous Mode – simply press the ON button to make smoke. The machine continuously make smoke, to stop press the OFF button.

Note: If ON button is pressed and machine can not make smoke, please make sure the

continuous cycle  button is turn on

■ **Wi-Fi Advance Setting**

A web-based configuration allows you to make customize configuration to your Wi-Fi setting. To start configuration first make Wi-Fi connection with the machine, then open a web browser, enter <http://192.168.16.254> and when login window appears enter default user name *admin* and password *admin*





AKL-RM04

- ☒ Wizard
- ☒ Operation Mode
- ☒ Internet Settings
- ☒ Firewall
- ☒ Administration

Language Settings

Select Language

English

↓

Apply

[Status](#)

[Statistic](#)

[Management](#)

■ Wireless settings > Basic

Wireless Network	
Driver Version	2.6.0.1
Radio On/Off	<input checked="" type="button" value="RADIO ON"/>
WiFi On/Off	<input checked="" type="button" value="WiFi ON"/>
Network Mode	11b/g/n mixed mode ↓
Network Name(SSID)	WIFI800-00001001 Hidden ☐ Isolated ☐
Broadcast Network Name (SSID)	☒ Enable ☐ Disable
AP Isolation	☐ Enable ☒ Disable
BSSID	48:02:2A:00:08:4C
Frequency (Channel)	2412MHz (Channel 1) ↓

- Radio On/Off** Turn radio signal on or off
On **default**
Off
- WiFi On/Off** Turn WiFi signal on or off
On **default**
Off
- Network Mode** Select one of the following that meets your clients
11b/g mixed mode

	11b only
	11g only
	11b/g/n mixed mode default
	11n only(2.4G)
Network Name(SSID)	The name of your wireless network, create a name for your wireless network using up to 32 characters.
Broadcast Network Name(SSID)	Enable is default setting. If Disable is selected, the SSID of the machine will not be seen. The wireless client will have to know the SSID in order to connect to it.
AP Isolation	Preventing devices connected to AP from communicating directly with each other. Default is set to Disable.
Frequency (Channel)	Select transmitting frequency.

■ Wireless Settings > Security

Select SSID	
SSID choice	WIFI800-00001001 ▾
"WIFI800-00001001"	
Security Mode	WPAPSKWPA2PSK ▾
WPA	
WPA Algorithms	☐ TKIP ☒ AES ☐ TKIPAES
Pass Phrase	00001001
Key Renewal Interval	3600 seconds (0 ~ 4194303)

SSID choice	Select a SSID to start configuration
Security Mode	Choose one of the following mode for data protection: Disable OPENWEP WPA-PSK WPA2-PSK

WPA Algorithms	WPAPSKWPA2PSK (default)
	TKIP
	AES
	TKIPAES
Pass Phrase	Setup password
Key Renewal interval	Enter the amount of time before the group key used for broadcast and multicast data is changed (3600 is default)


■ Administration > Management

Administrator Settings	
Account	admin
Password	*****

Account	Change login account name (default is admin)
Password	Change login password (default is admin)

1. Nozzle
2. Body
3. Handle
4. Handle push button
5. Tank cap & tank
6. Rocker switch / Power

7. Fuse holder
8. Power cord
9. Antenna
10. Control Outlet Socket
11. Foot
12. LED

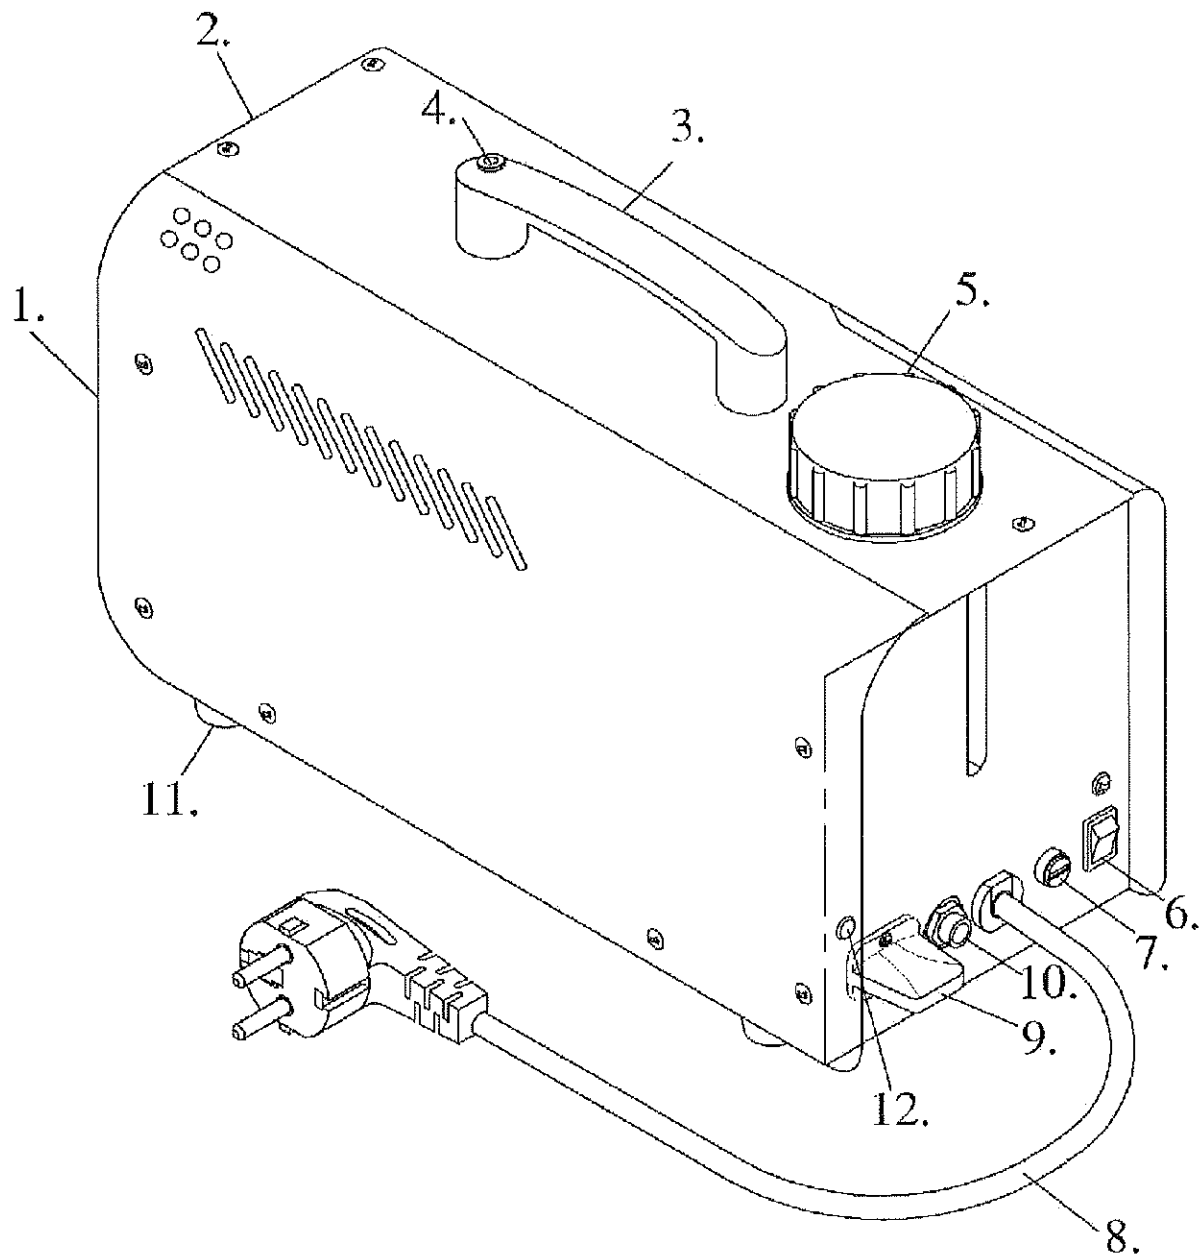




■ **Technical Specifications**

Model	WiFi-800
Power Supply	AC100-120V, AC 220-240V / 50HZ - 60HZ
Power Consumption	800 W
Output Volume	3000 Cubic Feet / Min
Tank Capacity	0.8 Liter
Fluid Consumption	60 Min. / 0.8 Liter
Weight	4.1 kg
Dimensions (LxWxH)	315 x 128 x 220 mm
Optional Controllers	Z-10 On/Off Controller, Z-40 Timer Controller, Z-50 Wireless Controller
First Heat-up Time	1.7 min

■ **Optional Controllers for WiFi-800**

- ◆ **Z-10:** 10 meter wired remote controller with 1/4 inch jack plug. The red light indicates that the unit is receiving power. When the fog machine has reached operating temperature the green light on this remote controller will light up, indicating that the operator may begin fog emission by pressing the red button. The green light flashes during fog machine warm-up and re-heating cycles (approx. 1-2 minutes), and stays ON when the machine becomes operational. The Z-10 features the “toggle switch” function: press once for continuous “ON”, press again to release continuous “ON” function
- ◆ **Z-40:** 10 meter wired remote controller with 1/4 inch jack plug. Its two knobs allow users to customize the duration and interval of fog output time. Press the yellow TIMER-button to activate the timer function. Adjust the interval between each fog emission (within the range of 10 to 250 seconds) by means of the INTERVAL control knob. Adjust the duration of each fog emission (within the range of 10 to 120 seconds) by means of the DURATION control knob. When pressed, the green FOG button overrides all other control functions and activates maximum output.
- ◆ **Z-50:** Wireless remote controller with 1/4 inch jack plug. A remote operation is possible up to a distance of 50 meters in open area. Keep the red button pressed for fogging.

■ Z-10, Z-40, Z-50 Remote Controller

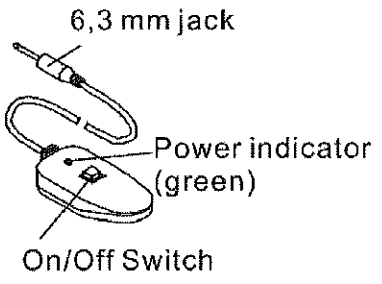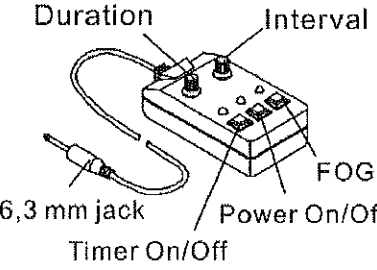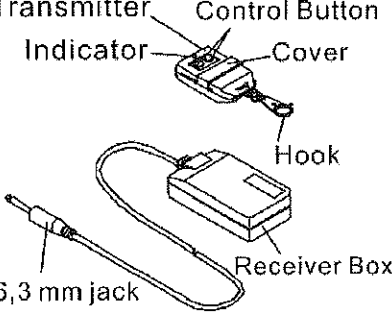Z-10 Cable Length: 10 m Connector: 6,3 mm jack Function: On/Off Toggle Switch  6,3 mm jack Power indicator (green) On/Off Switch	Z-40 Cable Length: 10 m Connector: 6,3 mm jack Function: Timer with interval and duration; manual On/Off  Duration Interval 6,3 mm jack FOG Power On/Off Timer On/Off	Z-50 (wireless) Cable Length: wireless, up to 50 m Connector: 6,3 mm jack Function: wireless On/Off  Transmitter Control Button Indicator Cover Hook Receiver Box 6,3 mm jack
---	---	--

■ Performance Note

- ◆ All fog machines develop condensation around the output nozzle. Because this may result in some moisture accumulation on the surface below the output nozzle, consider this condensation when installing your unit.
- ◆ All fog machines may sputter small amounts of fog occasionally during operation and for a minute or so after being turned off.

■ Maintenance

Do not allow the fog liquid to become contaminated. Always replace the caps on the fog liquid container and the fog machine liquid tank immediately after filling. After every 40 hours of operation, it is recommended to use distilled water to run a cleaning process.

The recommended cleaning regimen is as follows:

1. Empty all fog liquid from the machine. Add distilled water to liquid tank. Plug unit in and begin warm up.
2. Run the unit in a well-ventilated area and run the fog machine briefly. Do not allow the pump to run dry.
3. Cleaning is now completed. Empty the water left inside liquid tank and refill with fog liquid. Run the machine briefly again.

Note:

Cleaning your fog machine regularly can help reduce replacement and repair cost.

After a certain period time of usage, all fog machines tend to clog due to the thick consistency of fog liquid and the high temperature at which it vaporizes. However, a properly maintained fog machine should provide longer and more reliable life-time.

■ Storage

1. When machine is not in use, store it in a cool and dry place.
2. It is strongly recommended to test-run the machine on a monthly basis in order to achieve its best condition. A test-run consists of warming up the machine followed by a few minutes of emission. After that, follow Step 1 under Storage.

Please read and save these instructions.